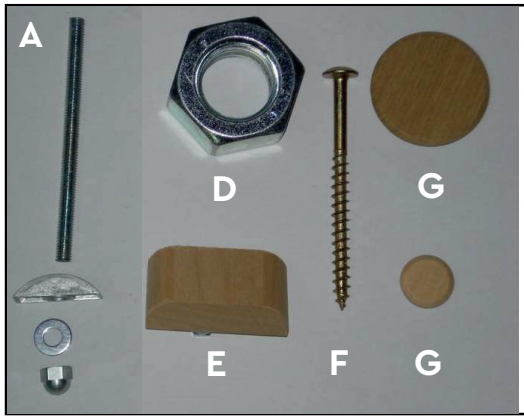

A. Assemblage Mécanique Marche-Limon et Limon-Limon :
1 tige ø6mm Lg 70, 1 demi-lune, 1 rondelle et 1 écrou borgne.

D. Ecrou ø30mm

E. Cale de bois

F. Vis totem 7x90.

G. Cabochons ø40mm et 15mm.

1/ Repérer l'axe de la trémie. Positionner l'embase sur l'axe et fixer-la au sol (vis de ø6mm et cheville à expansion métallique de ø8 mm, non fournis).

2/ Vérifier la hauteur à franchir et ajuster :
- le limon
- le fût (ne pas couper du côté où la platine est entaillée)
- le poteau de départ.

3/ Positionner les limons de niveau suivant le plan de pose en votre possession.

4/ a- Assemblage Limon / Limon (**SANS GARDE-CORPS EXTERIEUR** puis passer à l'étape **6/**) :
Mettre en place les 2 assemblages mécaniques (A) dans chaque angle des limons et serrer à l'aide d'une clé de 10.

Cette notice est destinée à faciliter le montage , et ne peut en aucun cas être contractuelle , en effet les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la qualité.

La pose des escaliers dans des locaux appelés à être chauffés , lors de leur utilisation normale , ne peut être entreprise que si ces locaux sont hors d'eau et les vitrages posés.La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si les ouvrages sont entretenus et que si leur usage en est normal.

4/ b- Assemblage Limon / Poteau **AVEC GARDE-CORPS EXTERIEUR** puis passer à l'étape **5/**

5/ Monter le garde-corps rampant extérieur, repérer l'avant trou dans la main courante. Démonter le garde-corps et percer l'avant trou (ø5 prof 30). Remonter le garde-corps. Renouveler l'opération pour chaque garde-corps.
Mettre les cabochons pour cacher les trous de perçage.

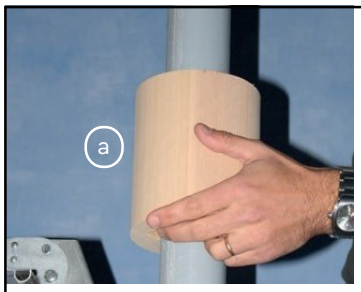

6/ Vérifier que les gardes-corps soient bien **tous montés** avant de continuer (comme indiqué à l'étape 6/). Puis, monter progressivement votre escalier en intercalant un fût (a) une marche (b) ... **Mettre dans le trou oblong de la marche (c) la cale de bois (E)** pour éviter qu'elle échappe l'entaille.

7/ Assemblage Limon - Marche : 1 assemblage mécanique (A) par volée (entre la marche et le limon) afin de solidariser l'ensemble.

Cette notice est destinée à faciliter le montage , et ne peut en aucun cas être contractuelle , en effet les caractéristiques du produit sont succeptibles d'être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la qualité.

La pose des escaliers dans des locaux appelés à être chauffés , lors de leur utilisation normale , ne peut être entreprise que si ces locaux sont hors d'eau et les vitrages posés.La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si les ouvrages sont entretenus et que si leur usage en est normal.

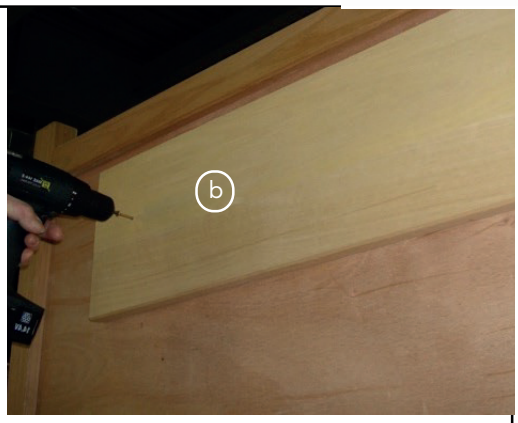

8/ Présenter et ajuster le palier (a) suivant la trémie et fixer les supports palier (b).
Positionner le dernier fût puis poser le palier (en passant par le tirant) .

9/ Visser la tige filetée de 1m,

Monter le poteau,

bloquer l'écrou (D), recouper la tige filetée
Vérifier le serrage de l'écrou régulièrement.

et mettre la tête du poteau

10/ Positionner le garde-corps d'étage sur le palier.

ATTENTION : RESSERRER L'ECROU (D) QUELQUE TEMPS APRES LA POSE DE L'ESCALIER

Cette notice est destinée à faciliter le montage , et ne peut en aucun cas être contractuelle , en effet les caractéristiques du produit sont succeptibles d'être modifiées sans préavis afin d'en améliorer la qualité.

La pose des escaliers dans des locaux appelés à être chauffés , lors de leur utilisation normale , ne peut être entreprise que si ces locaux sont hors d'eau et les vitrages posés.La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si les ouvrages sont entretenus et que si leur usage en est normal.